

Fiche d'instructions

pour la trousse de l'élément chauffant et brides

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

REMARQUE : Vérifier que le lave-vaisselle n'a pas fait l'objet d'une réparation préalable. Une étiquette d'identification (point bleu) près de l'étiquette du modèle/numéro de série indique que l'élément chauffant et les brides ont déjà fait l'objet d'une modification.

1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Enlever les vis du panneau avec bride de calage ainsi que le panneau lui-même.
3. Déconnecter la source de courant électrique, le tuyau de vidange et l'alimentation en eau du lave-vaisselle.
4. Enlever le panier inférieur et le bras d'aspersion.
5. Enlever les vis d'ancrage sous le comptoir.

REMARQUE : Placer un carton sous le lave-vaisselle pour éviter d'endommager le plancher en tirant le lave-vaisselle pour le sortir.

6. Tirer le lave-vaisselle pour le sortir du comptoir et le coucher sur le dos.
7. Enlever les conducteurs de l'élément chauffant en les tirant tout droit. Voir la *Figure 1*.

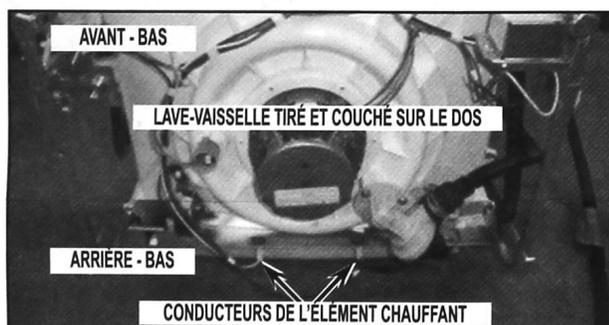


FIGURE 1

8. Enlever les écrous de l'élément chauffant à l'aide d'une douille de 3/4 po. Voir la *Figure 2*.

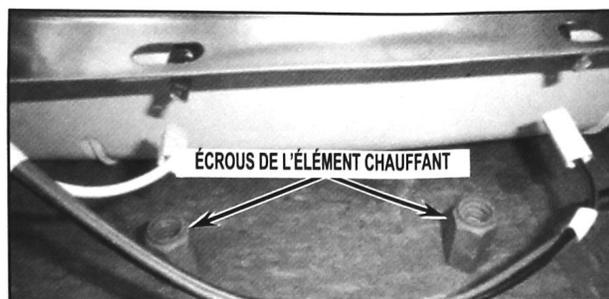


FIGURE 2

Contenu de la trousse :

- 1 élément chauffant
- 2 brides de support
- 2 points bleus autocollants
- 1 fiche d'instructions
- 1 fiche à laisser à l'utilisateur

9. Remettre le lave-vaisselle debout et tirer sur l'élément chauffant par la cuve, puis le jeter. Voir la *Figure 3*.

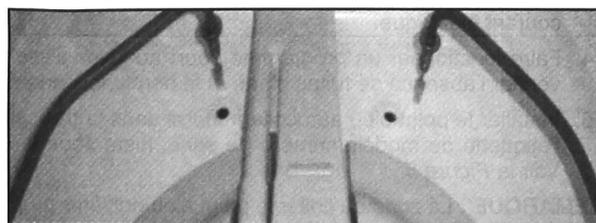


FIGURE 3

10. Enlever et jeter les deux brides de support métalliques de l'élément chauffant en soulevant la patte de blocage et en faisant tourner la bride à angle droit (45°) dans le sens antihoraire. Voir la *Figure 4*.

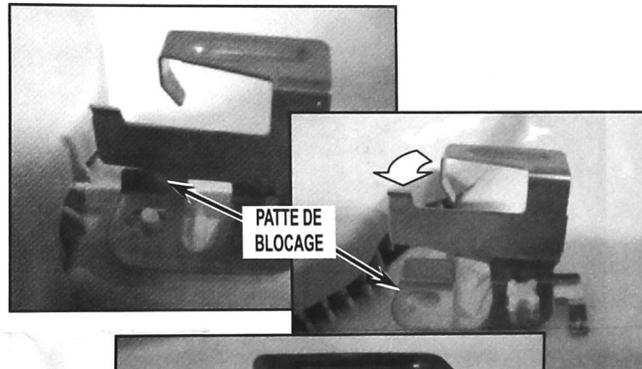


FIGURE 4

11. Installer les nouvelles brides et l'élément chauffant et inverser les étapes pour réassembler et réinstaller le lave-vaisselle sous le comptoir.
12. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.

(Suite à la page suivante)

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

13. Plug in dishwasher or reconnect power.
14. Run a short dishwasher cycle and check for water leaks and for proper operation.
15. Install blue dot supplied with kit at the top of the model / serial tag just below the logo. See *Figure 5*.

NOTE: Area where blue dot will be located must be clean and dry prior to application. If dishwasher is being placed back into the carton, place the second blue dot on the model/serial sticker on the carton.

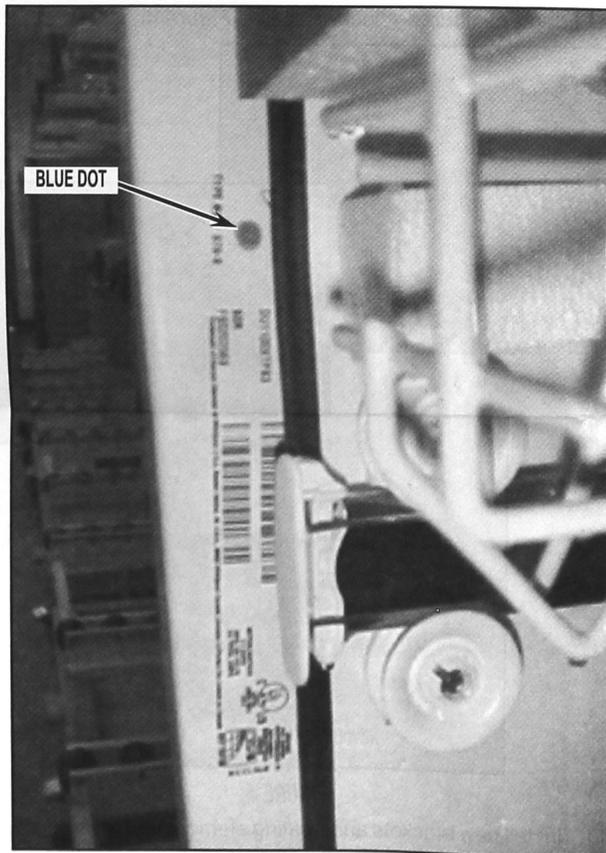


FIGURE 5

16. Record all customer information, including model number, serial number and the date of purchase of the dishwasher serviced. Report all information back to Whirlpool through the service claim process; to insure proper payment, the following part number W10327037 and rework number R173BV MUST be included on your service work order.
17. The supplied "Consumer Information Leave Behind" must be left with the customer as it provides important information about the repair.

Instruction Sheet

for Heating Element & Bracket Kit

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.
Replace all parts and panels before operating.
Failure to do so can result in death or electrical shock.

NOTE: Verify that the dishwasher has not been previously reworked. An identification sticker (blue dot) next to the model/serial number tag indicates the Heating Element and Brackets have already been upgraded.

1. Unplug dishwasher or disconnect power.
2. Remove toe/kick panel screws and toe/kick panel assembly.
3. Disconnect electrical supply, drain hose and water supply from the dishwasher.
4. Remove lower rack and spray arm.
5. Remove undercounter anchor screws.

NOTE: Place cardboard under the dishwasher to avoid damaging the floor while pulling the dishwasher out.

6. Pull the dishwasher out from under the counter and lay it on its back.
7. Remove heater wires from heater by pulling them straight off. See *Figure 1*.

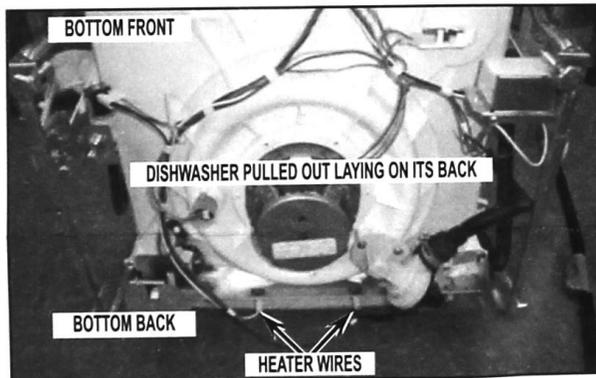


FIGURE 1

8. Remove heater nuts using a $\frac{3}{4}$ " socket. See *Figure 2*.

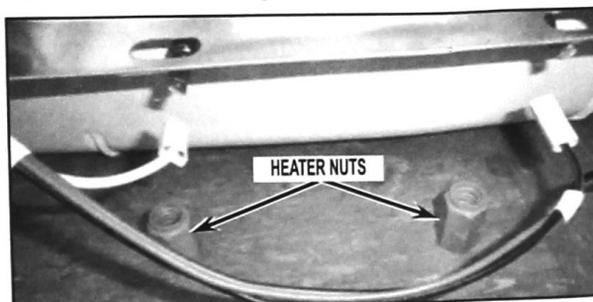


FIGURE 2

Kit Contains:

- 1 Heater Element
- 2 Support Brackets
- 2 Blue Dots
- 1 Instruction Sheet
- 1 Leave Behind Sheet

9. Stand dishwasher back up and pull heater element up through tub and discard. See *Figure 3*.

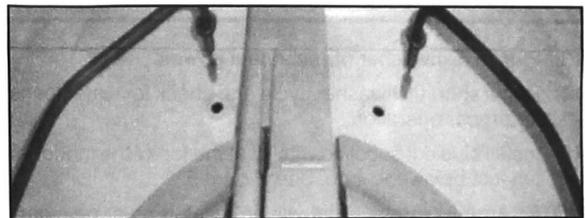


FIGURE 3

10. Remove and discard both metal heater support brackets by lifting up on the locking tab and rotating the bracket 45 degrees counter-clockwise. See *Figure 4*.

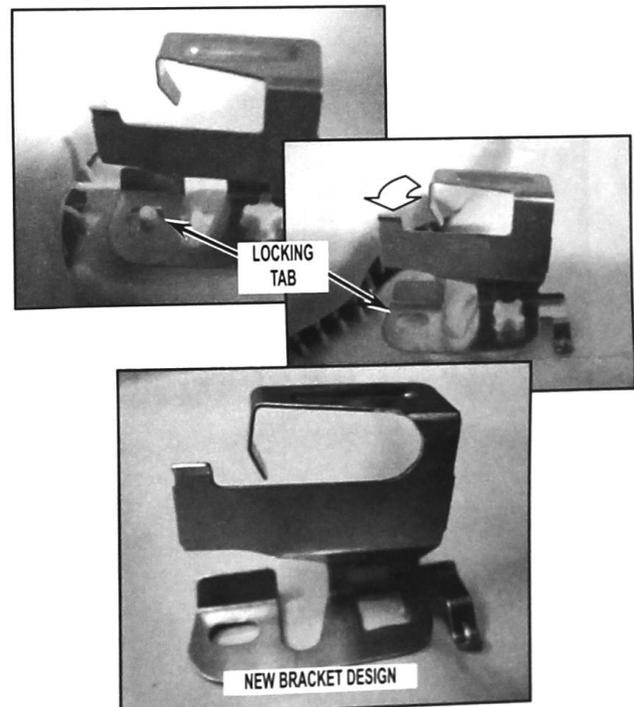


FIGURE 4

11. Install new brackets and heating element and reverse steps to reassemble and reinstall dishwasher back under the counter.
12. Replace all parts and panels before operating.

(continued on next page)

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

13. Brancher le lave-vaisselle ou reconnecter la source de courant électrique.
14. Faire fonctionner un programme court au lave-vaisselle et vérifier l'absence de fuites d'eau et le bon fonctionnement.
15. Installer le point bleu autocollant fourni dans la trousse sur l'étiquette de modèle/numéro de série, juste sous le logo. Voir la *Figure 5*.

REMARQUE : La zone où coller le point bleu doit être propre et sèche avant l'application. Si le lave-vaisselle est remis dans le carton d'emballage, apposer le deuxième point bleu sur l'étiquette du modèle/numéro de série sur l'emballage.

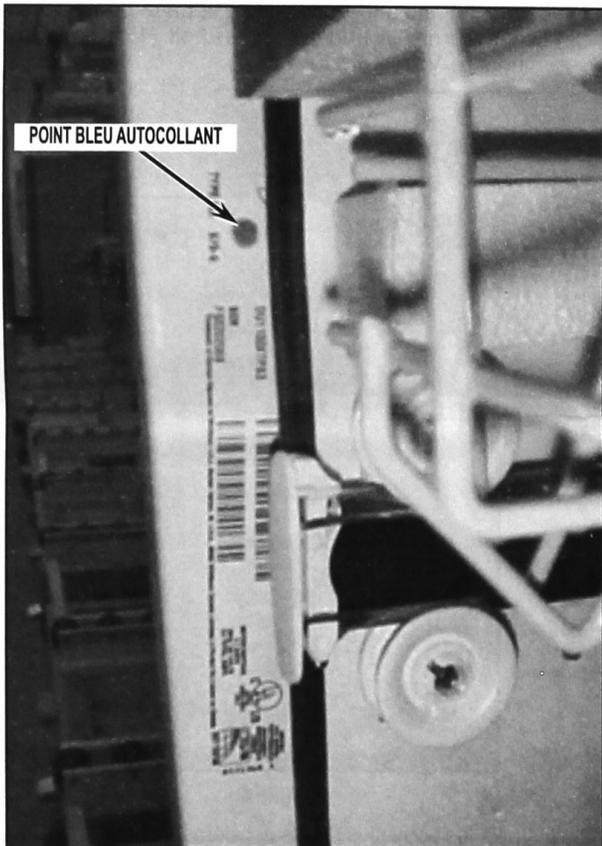


FIGURE 5

16. Noter tous les renseignements concernant le client, notamment le numéro de modèle, le numéro de série et la date d'achat du lave-vaisselle faisant l'objet de l'intervention de dépannage. Signaler tous les renseignements à Whirlpool par l'entremise du service de demande d'intervention de dépannage. Afin de garantir le paiement approprié, la référence suivante du numéro de pièce W10327037 et le numéro d'intervention de dépannage R173BV DOIVENT être indiqués sur le bon de commande de service.
17. Le document "Renseignements à laisser au client" doit être remis au client car il contient des renseignements importants sur la réparation.