

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Door Spring Kit

Kit contains:

- 1 Instruction sheet
- 1 Door counter balance spring
- 1 Retainer
- 1 Protector

Before mounting the spring to the door, the retainer must be put into the door counter balance spring.

Pre-Assembly Steps

1. Push protector on the end of the retainer. See Figure 1.
2. Put the long end of the retainer into either end of the door counter balance spring. See Figure 1.
3. Hook the loop end of the retainer over the hook on the door counter balance spring. See Figure 1.

The spring assembly is now ready to mount to the door support.


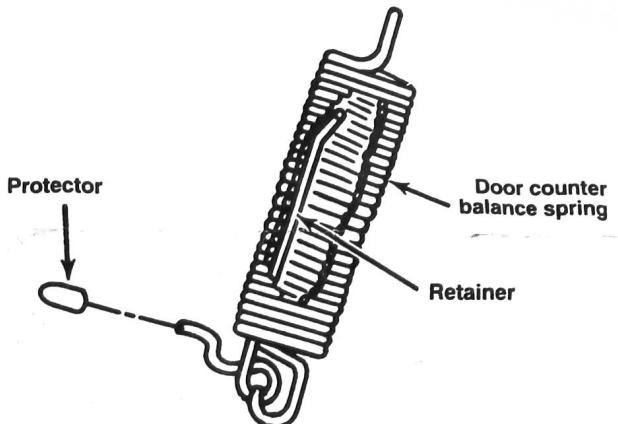


Figure 1

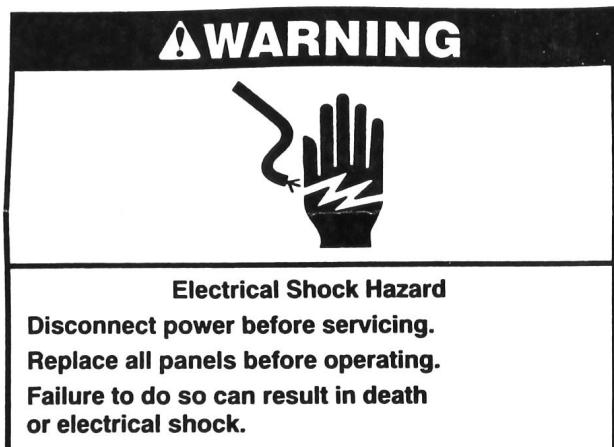

To mount the assembly

1. Disconnect power or unplug dishwasher.
2. Mount the end (without the retainer) of the door counter balance spring into the slot or hole on the door support. See Figure 2.
3. Keep tension on the retainer by holding it. Put the exposed end into one of the notches. See Figure 2.
4. Adjust the door counter balance spring so the door closes easily without slamming.

NOTE: The door adjustment is done by changing the retainer from one notch to another.

5. Replace all panels which were removed and reinstall dishwasher.
6. Reconnect power or plug in dishwasher.

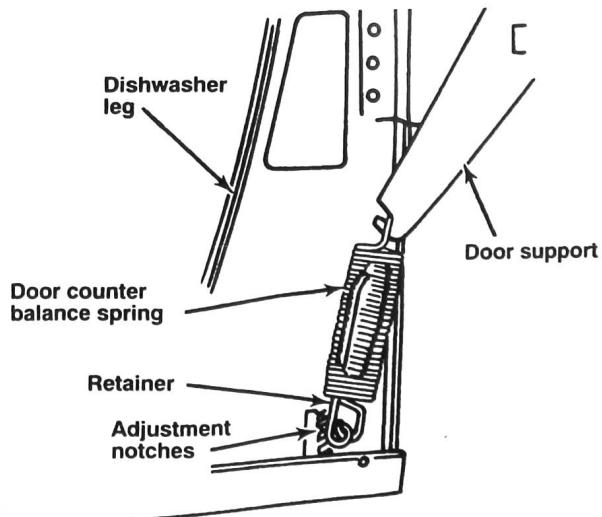


Figure 2

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

du nécessaire de ressort de porte

Le nécessaire contient :

- 1 feuille d'instructions
- 1 ressort d'équilibrage de porte
- 1 fixation
- 1 protecteur

Avant de monter le ressort sur la porte, sa fixation doit être mise dans le ressort d'équilibrage de la porte.

Opérations avant le montage

1. Pousser le protecteur sur l'extrémité de la fixation. Voir la Figure 1.
2. Mettre le long côté de la fixation dans l'une ou l'autre des extrémités du ressort d'équilibrage de la porte. Voir la Figure 1.
3. Accrocher la boucle de la fixation sur le crochet du ressort d'équilibrage de la porte. Voir la Figure 1.

Le ressort est maintenant prêt à être monté sur le support de la porte.

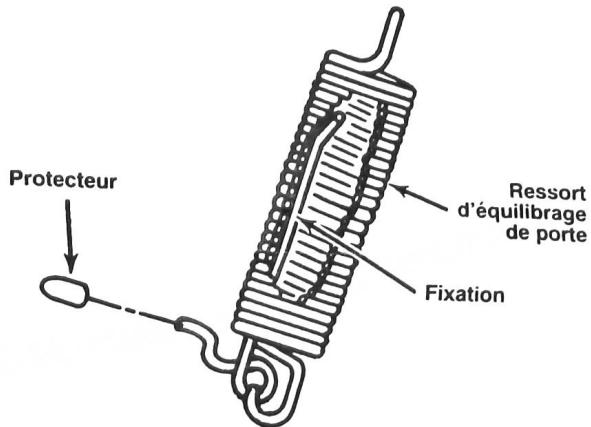


Figure 1



Pour monter l'ensemble

1. Couper le courant du lave-vaisselle ou le débrancher.
2. Monter le côté (sans les fixations) du ressort d'équilibrage de la porte dans l'encoche ou le trou du support de la porte. Voir la Figure 2.
3. Maintenir la tension sur la fixation en l'immobilisant. Mettre le côté exposé dans une des encoches. Voir la Figure 2.
4. Régler le ressort d'équilibrage de la porte de façon que la porte se ferme facilement sans claquer.
NOTA : Le réglage de la porte s'effectue en déplaçant la fixation d'un cran à l'autre.
5. Reposer tous les panneaux déposés et remettre le lave-vaisselle en place.
6. Rétablir le courant ou rebrancher le lave-vaisselle.

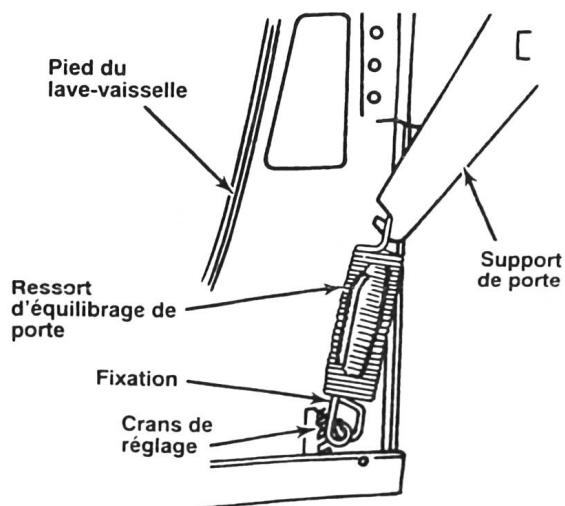


Figure 2