


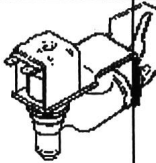
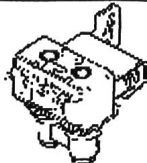
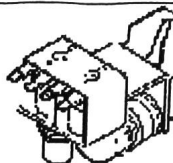

# Instruction Sheet

16010894

**Description: Icemaker, Water and Filter Valves Replacement Instructions.**

**Repair Part Number: 12001892, 61005273, 61005626, 61005627**

**Kit includes:**

				
12001892 12002031 <b>OR</b>	61005273 61005591 <b>OR</b>	61005626 6100599 <b>OR</b>	61005627 61005998	16010894 Instruction Sheet



## WARNING

To avoid risk of electrical shock, personal injury or death; disconnect electrical power before servicing.

This instruction sheet covers both non-water filter and water filter models.

### Procedure:

1. Disconnect the unit from the power source.
2. Remove the machine compartment cover.
3. Disconnect the wiring and the water line hook up on the defective valve assembly.
4. Install the new valve assemblies as shown in figure 1 for the water filter valves and figure 2 for icemaker and the water fountain valves.

## Water Filter Model

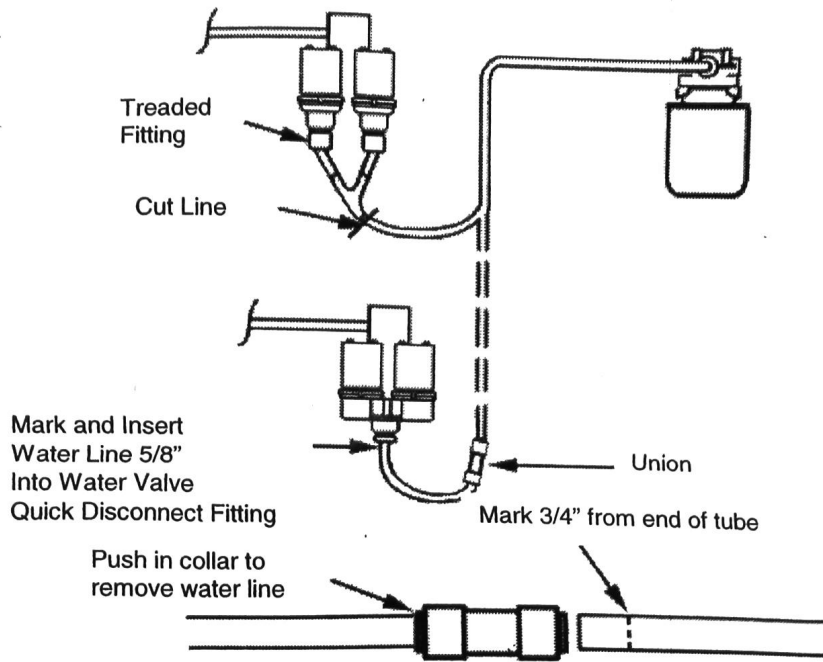


Figure 1

**Note: When removing and reinserting water lines from quick disconnect connector always cut 1" off the water line before reinserting into the connector.**

## Non-Water Filter Model

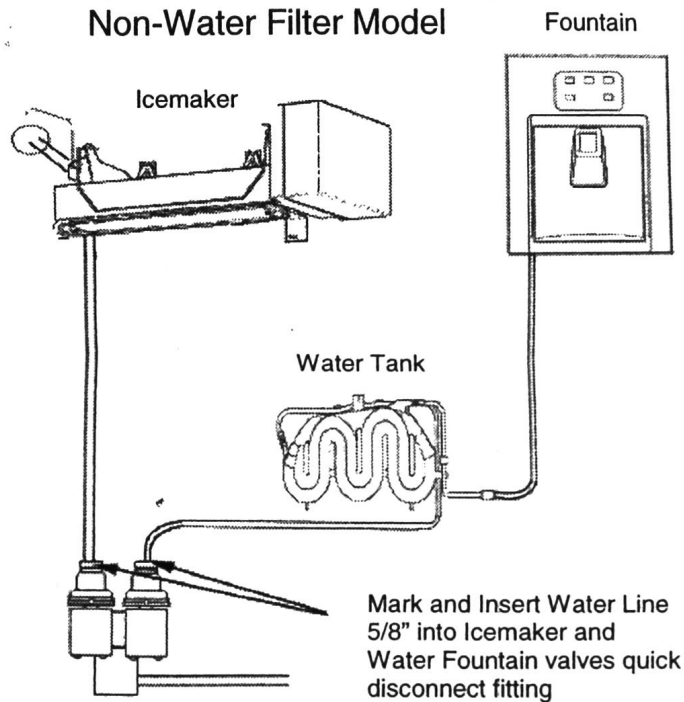


Figure 2

**Note: When removing and reinserting water lines from quick disconnect connector always cut 1" off the water line before reinserting into the connector.**

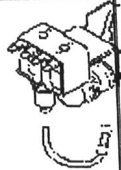
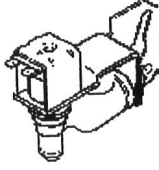
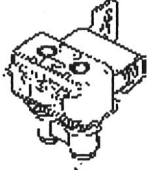
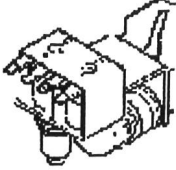
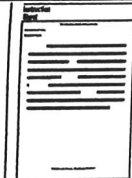
# Feuille d'instruction

16010894

**Description :** Instructions pour le remplacement des  
soupapes de machine à glaçons, à eau et de  
filtres.

**Pièce de rechange numéro :** 12001892, 61005273, 61005626, 61005627

**La trousse inclut :**

				
12001892 12002031 <b>OU</b>	61005273 61005591 <b>OU</b>	61005626 6100599 <b>OU</b>	61005627 61005998	16010894 Feuille d'instructions

## **AVERTISSEMENT**

Pour éviter les risques de choc électrique, de blessures ou de mort, débrancher l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien.

Cette feuille d'instructions couvre les modèles de filtre à eau ou secs.

### **Étapes à suivre :**

1. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation.
2. Enlevez le couvercle du compartiment de la machine.
3. Débranchez le câblage et le raccordement du conduit d'eau de l'ensemble de soupape défectueux.
4. Installez les nouveaux ensembles de soupapes, comme il est illustré à la figure 1, pour les soupapes de filtre à eau et à la figure 2 pour les soupapes de machine à glaçons et de fontaine.

## Modèle de filtre à eau

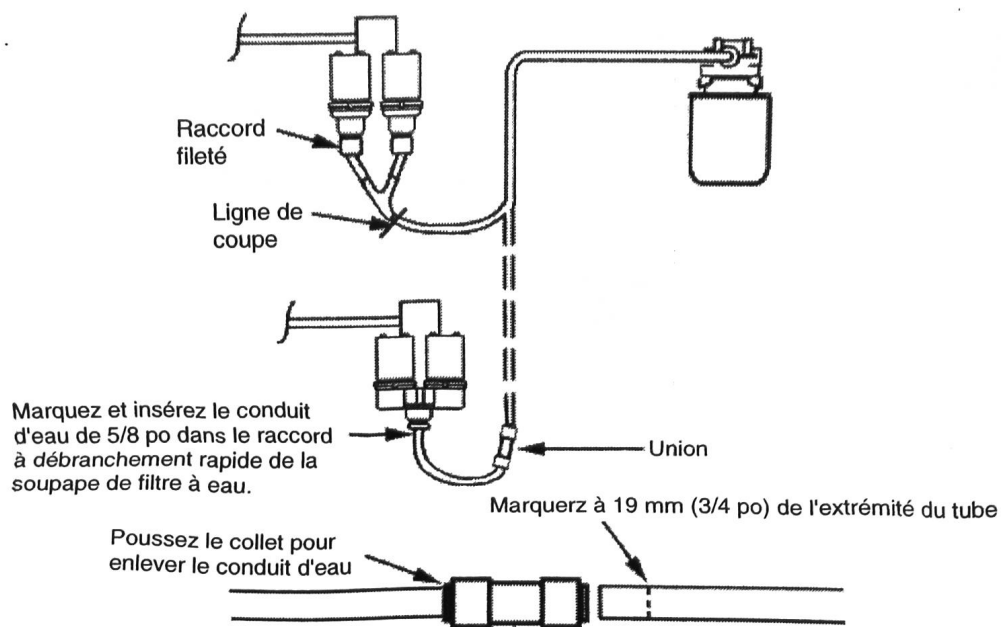


Figure 1

**Remarque :** Lorsque les conduits d'eau sont enlevés et réinstallés du raccord à débranchement rapide, coupez 2,5 cm (1 po) du conduit d'eau avant de les réinsérer dans le raccord.

## Modèle de filtre sec

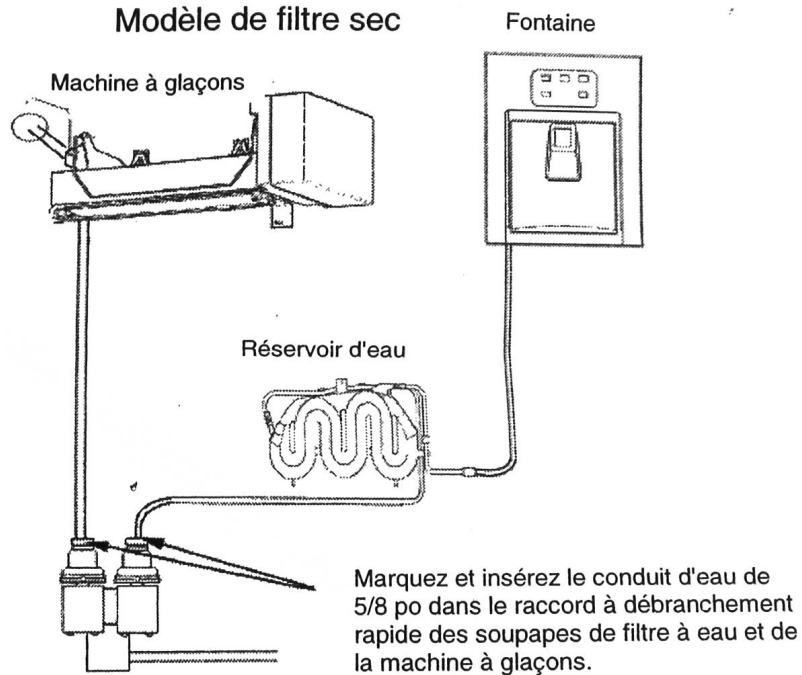


Figure 2

**Remarque :** Lorsque les conduits d'eau sont enlevés et réinstallés du raccord à débranchement rapide, coupez 2,5 cm (1 po) du conduit d'eau avant de les réinsérer dans le raccord.