

Instruction Sheet for Whirlpool Console/Bracket Installation: Gas Units

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.
Replace all parts and panels before operating.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

NOTE: This kit provides a new design console that is an upgrade over the previous design. The membrane switch is secured from the back of the console resulting in a cleaner look.

1. Unplug range or disconnect power.

⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install range.
Failure to do so can result in back or other injury.

2. Using 2 or more people, slide range forward approximately 4 inches to expose endcap screws.
3. Remove the endcap screw at each side of range.
4. Remove knobs from range.
5. Open oven door and remove (4) screws from underside of console.
6. Pull console forward, unplug harness wires from electronic control and place console on flat work surface.
7. Remove endcaps by removing screws at each end on underside of console.
8. Unplug ribbon connector from electronic control.
9. Remove (2) electronic control mounting screws and set control aside.
10. Remove (4) screws that secure control bracket to console. Save these screws for later.
11. Discard old console and control bracket.
12. Assemble new control bracket to new console reusing (4) screws from step 10. Use top and bottom screw holes at inner most gas valve openings. See *Figure 1*.
13. Place new membrane switch in back of console aligning into console opening.
14. Replace electronic control on control bracket and secure with (2) screws.
15. Reconnect ribbon connector to control.

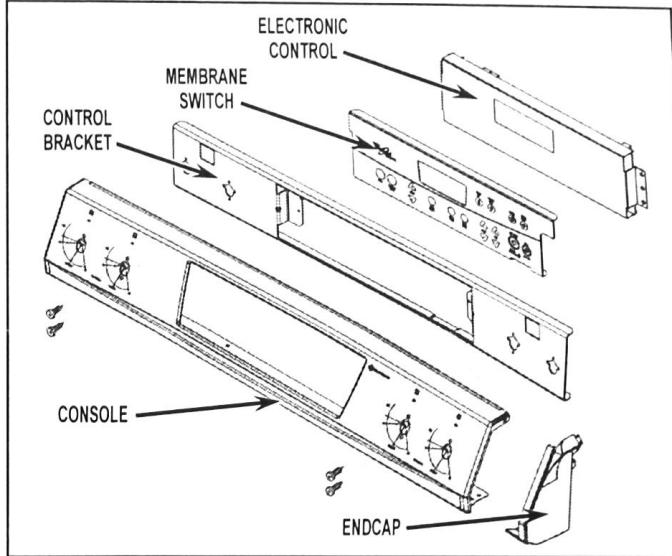


Figure 1

16. Place endcaps on new console and secure in place with screws on underside of console.
17. Reconnect harness wires to electronic control and set console in place on the range.
18. Replace (4) screws that secure underside of console.
19. Replace knobs.
20. Replace endcap screws at each side of range.
21. Plug in range or reconnect power.

⚠ WARNING



Tip Over Hazard

A child or adult can tip the range and be killed.
Connect anti-tip bracket to rear range foot.
Reconnect the anti-tip bracket, if the range is moved.
Failure to follow these instructions can result in death or serious burns to children and adults.

22. Slide range back in place and test.
23. Check that rear leveling leg is engaged in anti-tip bracket.

Fiche d'instructions

Console/support Whirlpool : Modèles à gaz

! AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

REMARQUE : Cet ensemble comprend une console de nouvelle conception remplaçant le modèle antérieur. L'ensemble des commutateurs à membrane est fixé à l'arrière de la console, ce qui produit une meilleure esthétique.

1. UDébrancher la cuisinière ou déconnecter la source de courant électrique.

! AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer la cuisinière.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

2. Faire intervenir 2 personnes ou plus – déplacer la cuisinière vers l'avant d'environ 4" pour pouvoir accéder aux vis de fixation des embouts.
3. Ôter l'embout de chaque côté de la cuisinière.
4. Ôter les boutons de commande.
5. Ouvrir la porte du four; ôter (4) vis de fixation sous la console.
6. Tirer la console vers l'avant; débrancher les conducteurs du câblage du module de commande électronique; placer la console sur une surface de travail plane.
7. Ôter les embouts : ôter les vis à chaque extrémité sous la console.
8. Débrancher le connecteur du câble plat du module de commande électronique.
9. Ôter les (2) vis de montage du module de commande électronique; mettre le module de commande de côté.
10. Ôter les (4) vis fixant le support du module de commande sur la console. Conserver ces vis pour réutilisation.
11. Jeter la vieille console et le vieux support du module de commande.
12. Installer le nouveau support du module de commande sur la nouvelle console; réutiliser les (4) vis conservées à l'étape 10. Utiliser les trous supérieur et inférieur pour les vis pour les ouvertures de passage des robinets de gaz internes. Voir la figure 1.
13. Installer le nouvel ensemble des commutateurs à membrane à l'arrière de la console; veiller au bon alignement avec l'ouverture de la console.
14. Réinstaller le module de commande électronique sur le support; fixer avec deux vis.
15. Rebrancher le connecteur du câble plat sur le module de commande.

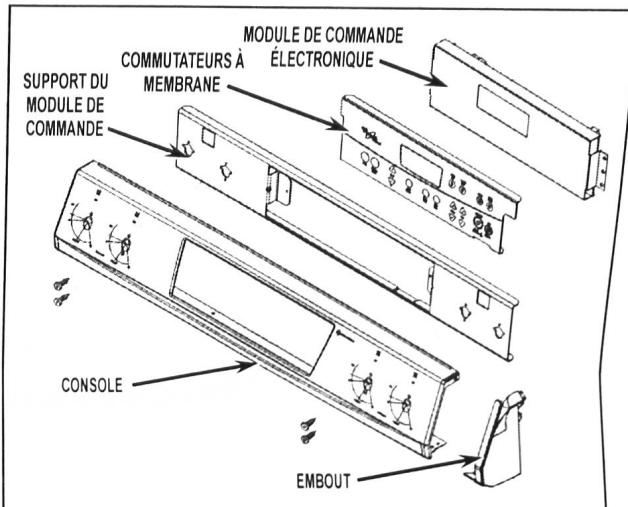


Figure 1

16. Placer les embouts sur la nouvelle console; fixer les embouts avec les vis, sous la console.
17. Rebrancher les conducteurs du câblage sur le module de commande électronique; réinstaller la console sur la cuisinière.
18. Réinstaller les (4) vis de fixation sous la console.
19. Réinstaller les boutons de commande.
20. Réinstaller les vis de fixation des embouts de chaque côté de la cuisinière.
21. Brancher la cuisinière ou reconnecter la source de courant électrique.

! AVERTISSEMENT



Risque de basculement

Un enfant ou une personne adulte peut faire basculer la cuisinière ce qui peut causer un décès.

Joindre la bride antibasculement au pied arrière de la cuisinière.

Joindre de nouveau la bride antibasculement si la cuisinière est déplacée.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou des brûlures graves aux enfants et aux adultes.

22. Repousser la cuisinière jusqu'à son emplacement de service normal; effectuer les tests de contrôle.
23. Vérifier que le pied arrière (pied de réglage de l'aplomb) est engagé sous la bride anti-basculement.