



Instruction Sheet

16026428

Description: Ignitor Assembly, Flat

Repair Part Number: 12400035

Kit includes:

 (4) 1555278 Wire Nut	 (1) 74007498 Ignitor	 (1) 7002M141-60 Insulation	 (2) 74003879 Wire Assembly	 (1) 3801F300-45 Bracket	 16026428 Instruction Sheet
--	--	--	---	---	--



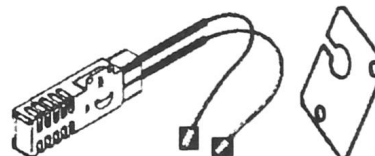
WARNING

To avoid risk of electrical shock, personal injury or death; disconnect electrical power before servicing.

Old (Long)



New (Short)



Procedure:

Instructions for replacing Long Ceramic Ignitor with Short Ceramic Ignitor.

Installation should be made by qualified service personnel. (Some parts supplied with assembly may not be used on all models.)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Disconnect electrical power supply to the cooking appliance.
2. Replace long ceramic body ignitor with short ceramic body. If you have a model equipped with mounting brackets different from the one supplied, or cannot use the one supplied, retain any original mounting brackets for reuse, if needed.
3. Determine the lead lengths needed for making the new electrical wire nut connections.
4. Determine if the disconnect blocks are reusable; if not, cut the disconnect block off and strip the wires 3/8" bare and cut the disconnect block off new ignitor and strip wire 3/8" bare, then connect the new ignitor to the harness leads using the furnished ceramic wire nuts.

NOTE: Four (4) different styles of disconnect blocks are supplied, replace the same style in position on wire as was on old ignitor being removed.

5. Attach the new ignitor to the burner. Route the leads away from the flame area.
6. Place pad of insulation in opening and run wire through it (whether you have the bracket or not).

NOTE: Be sure that disconnect block is pushed all the way through the insulation, but in clear area behind insulation.



Feuille d'instructions

16026428

Description: Ensemble D'Allumage, Plat

Piece de reparation: 12400035

La trousse inclut:

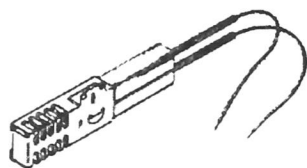
 (4) 1555278 Connecteur de fils	 (1) 74007498 Allumeur	 (1) 7002M141-60 Isolation	 (2) 74003879 Assemblage fils	 (1) 3801F300-45 Etrier	 16026428 Feuille d'instructions
---	---	---	--	--	--



ADVERTISSEMENT

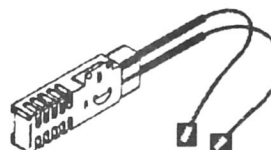
Pour éviter les risques de choc électrique, de blessures ou de mort, débrancher l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien.

Ancien (Long)



Mettre au
rebut

Nouveau (Court)



Instructions pour le remplacement de l'allumeur long en céramique par l'allumeur court en céramique.

L'installation doit être faite par un technicien qualifié. (Certaines pièces fournies avec l'ensemble peuvent ne pas être utilisées sur tous les modèles.)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

1. Débrancher l'alimentation électrique à l'appareil de cuisson.
2. Remplacer l'allumeur au corps de céramique long par le corps de céramique court. Si le modèle est équipé avec des étriers de montage différents de celui fournit, ou s'il est impossible d'utiliser celui fournit, garder les étriers de montage d'origine pour réutilisation, si nécessaire.
3. Déterminer les longueurs de conducteurs nécessaires pour faire les nouvelles connexions électriques avec les connecteurs de fils.
4. Déterminer si les cosses de coupure sont réutilisables ; si non, couper les cosses de coupure et dénuder les fils sur 1 cm, puis connecter le nouvel allumeur sur les conducteurs du hamais à l'aide des conducteurs de fils en céramique fournis.

Note: Quatre (4) styles différents de cosses de coupure sont fournis, replacer le même style en position sur le fil comme il était avant d'avoir retiré l'ancien allumeur.

5. Fixer le nouvel allumeur sur le brûleur. Acheminer les conducteurs à l'écart de la zone des flammes.
6. Placer le patin d'isolant dans l'ouverture et passer le fil au travers (que vous ayez l'étrier ou pas).

Note: S'ASSURER QUE LA COSSE DE COUPURE EST PASSÉE COMPLÈTEMENT AU TRAVERS DE L'ISOLATION, MAIS DANS UN ENDROIT DÉGAGÉ DERRIÈRE L'ISOLATION.